

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

Manual de utilizare

Statie radio CB

Danita 1240



S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro


Emitatorul-receptor **Danita 1240** este un produs de inalta calitate, creat pentru un serviciu fiabil, de lunga durata. Pentru a profita la maximum de acest produs va rugam sa urmati instructiunile de mai jos.

NOTA: În unele țări, o licență este necesară pentru deținerea și utilizarea acestei stații radio. Dacă sunteți în dubiu, este recomandabil să verificați la autoritățile de telecomunicații.

PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA

Danita 1240 nu trebuie folosit in detrimentul dumneavoastra sau a altor parti. Pentru siguranta si protectia dumneavoastra folositi acest produs conform instructiunilor din acest manual.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

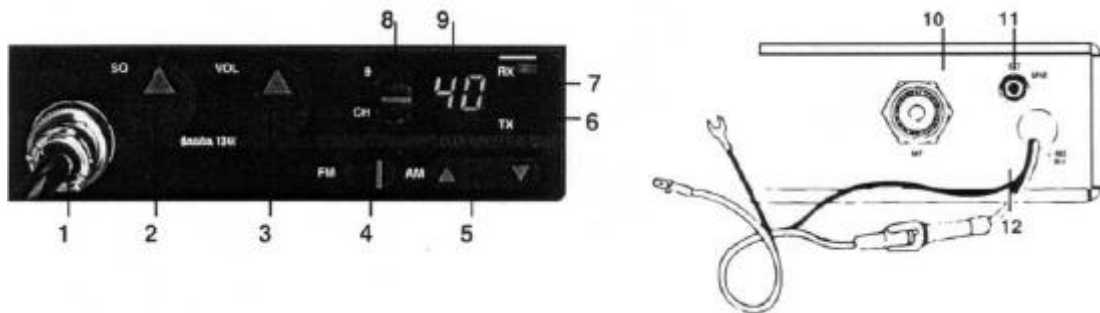

Connectorul microfonului (1)

BUTONUL SQUELCH (2)

Butonul squelch trebuie să fie ajustat la punctul în care zgomotul din difuzor dispare.

BUTONUL ON/OFF SI CONTROLUL VOLUMULUI (3)

On/off switch si controlul volumului sunt combinate. Intoarceti butonul in sensul acelor de ceas si pentru a porni statia si pt. a mari volumul

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

BUTONUL CB/PA (4)

Conectați un difuzor de 8Ohm la mufa PA (12), amplificatorul de sonorizare funcționează atunci când comutatorul (4) este în poziția AP. Pentru comunicare radio comutatorul ar trebui să fie setat la poziția CB.

SELECTORII DE CANALE (5)

Canalul dorit este selectat cu ajutorul butoanelor de selectare a canalelor. Canalul selectat este afisat de indicatorul (9).

INDICATORUL TX (6)

Indica culoarea rosie cand statia emite.

INDICATORUL RX (7)

Indica culoarea galbena atunci cand statia receptiuneaza.

CANALELE PRIORITARE CH 9 SAU CH 19 (8)

Acces rapid la canalele prioritare. CH 9 In unele tari a fost declarat ca fiind canalul pentru comunicatii de urgenta. In pozitia CH folositi butoanele de la (5).

AFISAJUL CANALELOR (9)

Canalul selectat este afisat de catre acest indicator.

MICROFONUL SI BUTONUL PTT

Conectați microfonul la mufa speciala de pe partea frontala a stației. Pe micro fon există un buton pentru comutarea între transmisi e și receptie, un asa-zis buton push-to-talk.

NOTA: Comutatorul nu trebuie operat în cazul în care nu există nici o antenă corespunzătoare, conectata la mufa (10). În caz contrar, transmițătorul se poate deteriora. Pentru a putea transmite: Apasati comutatorul de pe micro fon și vorbiti cu voce normală , tineti microfonul la 5-10 cm in fata buzelor dvs. Atunci când butonul PTT este eliberat statia va trece in modul de receptie iar ledul TX (6) se va aprinde.

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

SPATELE STATIEI

ANTENA (10)

Conectati aici antena special proiectata pentru CB. Antena si cablurile sale trebuie sa fie de 50 Ohms impedanta.

EXT (11)

Un difuzor încorporat vine cu unitatea. Un difuzor extern sau o pereche de casti de 8 Ohms impedanță pot fi conectate la acest Jack. În cazul în care mufa este introdusa difuzorul este deconectat.

PA (12)

Conectați acest Jack la un difuzor extern. Amplificatorul funcționează atunci când comutatorul (4) este în poziția AP.

CONSUM

Statia poate fi conectata la 12 V, sistem de curent continuu cu solul negativ. Conectați firul roșu la borna (+) și firul negru la borna (-).

UTILIZARE

Verificați conexiunea antenei corespunzătoare și a sursei de alimentare. Setati controlul volumului la aproximativ mediu și rotiți butonul până când reduce la tăcere zgomotul de fond. Țineți microfonul la aproximativ 2 cm de gură, apăsați butonul PTT de pe microfon și apăsați stia interlocutorului. Terminați apelul prin eliberarea comutatorului. Reglați controlul volumului la un nivel confortabil de a asculta atunci când recepționați postul dorit.

REPARATII

Dacă stia dumneavoastră nu funcționează corect, verificați mai întâi că toate controalele sunt stabilite și cablurile conectate conform instrucțiunilor de mai sus. Dacă acest lucru nu schimbă situația, aduceți unitatea la dealer. Includeți o scurtă descriere a defectului.

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

EMITATOR

Putere iesire	max. 4 watt
Tip modulatie	FM
Deviatia modulatiei	1,5 kHz

RECEPTOR

Sensibilitate pentru 10 dB SINAD	0,5 μ V
Selectivitate la \pm 10 KHz	
Selectivitate squelch	0,6 μ V
Putere de iesire audio	2,5 watt
Frecventa intermediara	10,7 MHz & 455 kHz

General

Canale	40 (CEPT)
Sursa electrica	12 Volt
Scurgere curent	
Emitator	1,3 Amp
Receptor	200 mA
Dimensiuni	135 (W) x 170 (D) x 35 (H)
Greutate	950g

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.



Simbolul de pe aparat indica faptul ca acest aparat nu trebuie aruncat ca un simplu gunoi de tip casnic. El trebuie predat la un punct de recoltare special pentru reciclarea aparatelor electrice si electrocasnice sau returnati-l la distribuitor atunci cand achizitionati un nou produs.

